

LK Ventilsett VKF RF til Varmekretsfordeler RF

UTFØRELSE

LK Ventilsettet VKF RF brukes når du skal utvide en eksisterende varmekretsfordeler med et ekstra avstikk. LK-ventilsettet VKF RF erstatter fordelerens avløpsventil, påfyllingsventil samt begge dens lufterventiler. Ta hensyn til behovet for lufting.

LEVERINGSOMFANG

LK-ventilsettet VKF RF består av:


- 1 stk. returventil med tilhørende adapter og manuell justeringsenhet.
- 1 stk. innjusteringsventil med tilhørende hette.
- 2 stk. EuroCone nipler.




LK Ventilsett VKF RF, NRF 836 43 57

MONTERING

1. Steng stengeventilene for tilførsel og returledningen til fordeleren.
2. Demonter varmekretsfordelerens lufter- og avløpsventiler.
3. Monter ventilsettets innjusteringsventil på varmekretsfordelerens øvre rør
4. Monter ventilsettets returventil på varmekretsfordelerens nedre rør.
5. Sett forsiktig på den svarte plastadapteren. Adapterens deling skal så langt som mulig peke fremover.
6. Monter den manuelle justeringsenheten alternativt LK aktuatoren på den svarta adapteren.
7. Hvis mulig, monter de tidligere demonterte lufterventilene på varmekretsfordelerens gavler.
8. Sett fordeleren under trykk, luft ut og kontroller tettheten.
9. Ta hensyn til behovet for ny justering.

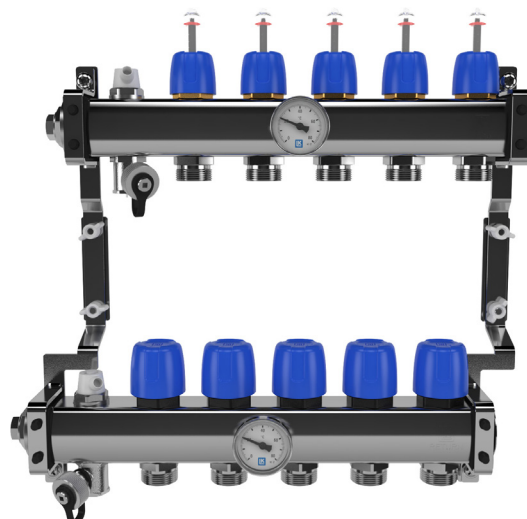

LK Varmekretsfordeler RF i leveringsutførelse.

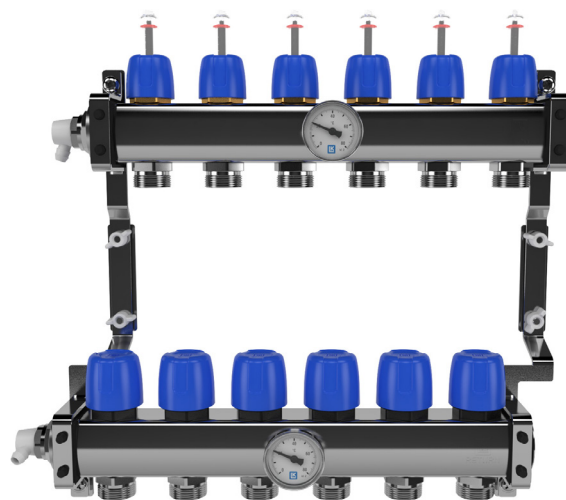

LK Varmekretsfordeler RF, med montert ventilsett og de resirkulerte lufterventilene på gavlen.