

LK Radiatorfikstur Avstandsholder

INNHOILDSFORTEGNELSE

Utførelse	1
Montering	1

UTFØRELSE

NRF: 505 22 02 (to avstandsholdere)

LK Radiatorfikstur Avstandsholder til quattrotilkobling:


- Med tilbehøret LK Radiatorfikstur Avstandsholder kan to LK Radiatorfikstur UNI monteres sammen for å feste rør til en radiator med quattrotilkobling.
- LK Radiatorfikstur Avstandsholder kan enkelt monteres og demonteres for gjenbruk.
- LK Radiatorfikstur Avstandsholder finnes i versjoner for de respektive c/c-målene til quattrotilkoblingen, 40-50-40 c/c eller 50-50-50 c/c.
- To LK Radiatorfikstur Avstandsholder med hver to muttere.
- Avstandsholderne festes i hver ende av radiatorfiksturene.
- Verktøy er ikke inkludert i leveransen.



LK Radiatorfikstur Distans med muttere.

MONTERING

1. Bøy metallplaten opp 90° på samme side som de faste skruene.

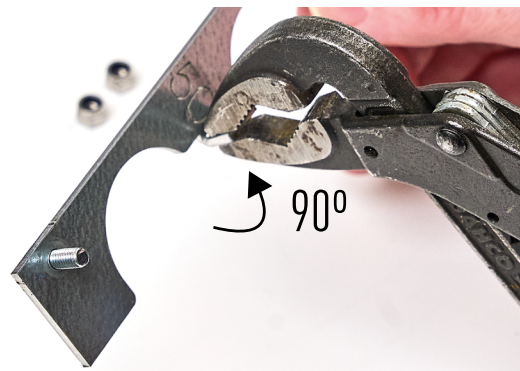

Bøying.

2. Sett sammen to LK Radiatorfikstur Avstandsholder med to LK Radiatorfikstur UNI. Avstandsholderne skal vende innover mot LK Radiatorfiksturene UNI og metallplaten skal vende oppover. LK Radiatorfikstur Avstandsholder har to faste skruer som tres gjennom hullene på LK Radiatorfikstur UNI.



Metallplaten er vendt opp. Verktøy følger ikke med.

3. Skru på og stram de to mutrene.



Monterad avstandsholder.

