

# LK Fordelerstativ

## UTFØRELSE


Ved montasje av LK Gulvvarmesystem i plate på mark kan LK Fordelerstativ brukes som feste for LK Varmekretsfordeler. Fordelerstativet er demonterbart og tar liten plass ved lagring og transport. Som tilbehør finnes LK Stativfot, som benyttes hvis stativet skal brukes mot f.eks. eksisterende betongplate.

LK Fordelerstativ består av 2 stk 1,5 m lange ben og et fordelerfeste som er justerbart i høyde- og sideledd. Til fordelerstativet medfølger 2 stk 400 mm korrugerte varerør som forhindrer at benen støpes fest i betongen. Fordelerstativet kan dermed benyttes igjen.

## MONTASJE, PLATE PÅ MARK

- Monter de korrugerte varerørene på fordelerstativets ben (se produktbilde).
- Justere fordelerfestet i høyde så at det befinner seg på den øvre halven av benen.
- Slå ned fordelerstativet til at det er stødig i bakken.
- Monter varmefordeleren på fordelerfestet og juster det till beregnet høyde.
- Se til at varerørene dekker stativets ben fra isolering til øver ferdigt gulv.
- Teipe varerørene mot stativens bein, dette for at forhindre at varerørene flyter opp ved støpingen.

Når gulvvarmefordeleren er ferdig og støpningen har herdet kan stativet demonteres fra varmefordeleren og trekkes opp fra varerørene. Varerørens funksjon er at beskytte stativets ben fra betong og gi en mulighet å trekke opp stativet fra betongen etter støping. Varerørene kappes ved betongoverflaten.

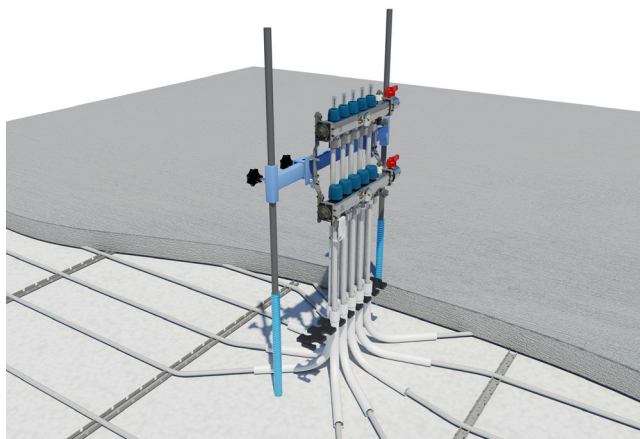

## MONTERING MOT F.EKS. EKSISTERENDE BETONGPLATE

- Skru/bolt fast stativføttene (tilbehør) i underlaget. Kontroller bredden mot fordelerstativet.



*LK Stativfot, leveres i par.*

- Monter de korrugerte varerørene på fordelerstativets ben (se produktbilde).
- Justere fordelerfestet i høyde så at det befinner seg på den øvre halven av benen.
- Monter stativet i stativføttene.
- Monter varmefordeleren på fordelerfestet og juster det till beregnet høyde.
- Se til at varerørene dekker stativets ben fra isolering til øver ferdigt gulv.
- Teipe varerørene mot stativens bein, dette for at forhindre at varerørene flyter opp ved støpingen.

Når gulvvarmefordeleren er ferdig og støpningen har herdet, kan stativet demonteres fra varmefordeleren og dras opp av stativføttene (stativføttene blir stående igjen i støpningen) og rørstussene. Rørstussenes funksjon er å beskytte stativets føtter mot betongen og å gjøre det mulig å trekke opp stativet fra betongen etter støping. Rørstussene og ev. halsen på stativføttene kappes ved betongoverflaten.

## BESTILLINGSDATA

Artikkel	NRF
LK Fordelerstativ H 1500 mm B 800 mm	836 43 96

## TILBEHØR

Artikkel	NRF
LK Stativfot (par) B 30 x L 200 x H 95 mm	505 08 14
LK Varerør dim 25	836 44 05