


Våtrumskassett SAFE Q, Monteringsanvisning WC-skål


Montera WC-skål

Montera WC-skål IFÖ Cera 3875, Gustavsberg Nordic 3635 HF och IFÖ Spira Classic.


1. Montera WC-anslutningen i avloppsblocket.

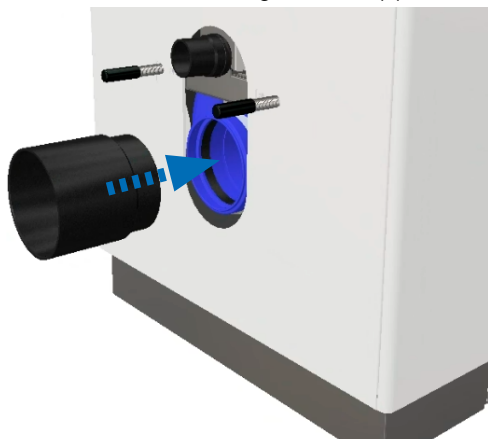


2. För IFÖ Cera 3875 och Gustavsberg Nordic 3635 HF WC-skålar kapas både spolrör och WC-anslutning 55mm från ytskikt på våtrumskassetten. För IFÖ Spira Classic kapas spolrör 45 mm från ytskikt och WC-anslutning 70 mm från ytskikt.

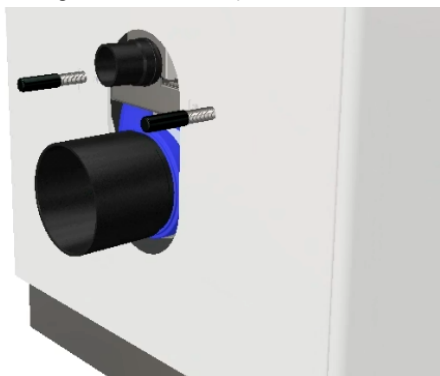

3. Montera medföljande gumminiplar på störsarna och smörj dessa med glidmedel t.ex. Glidex eller likvärdigt.

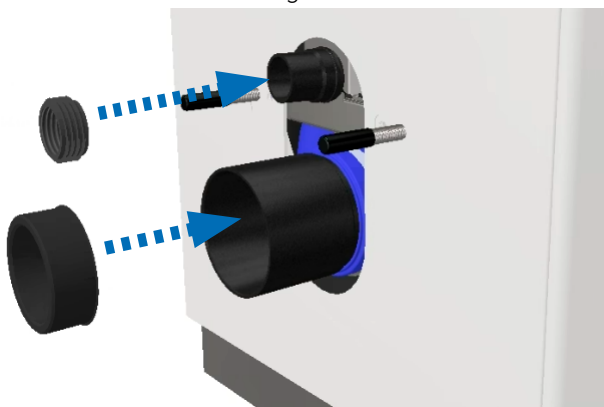


Montera gumminiplarna.

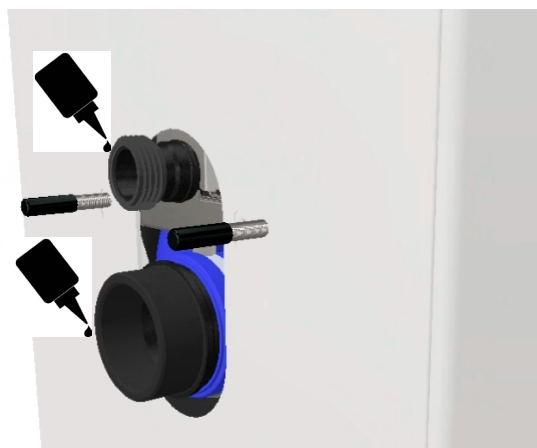

Smörj gumminiplarna.

4. Montera WC-skålen med medföljande montagesats. Därefter montera sits.

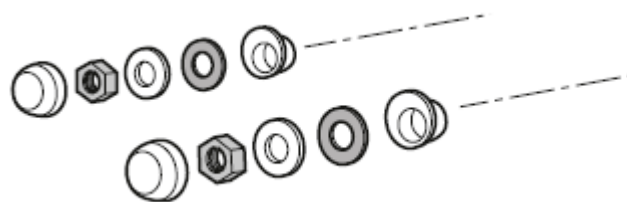

Montagesats.

