

# LK Termostatventilsats Mini (NO)

## UTFØRELSE

LK Termostatventilsats brukes for individuell styring av respektive gulvvarmekrets på LK Minifordeler. Montasjesettet består av LK Termostatventil Mini ½", LK Stillmotor 24V NO, nippeltilkobling ½" mot minifordeleren 12 eller 16, samt rørtilkobling 12 eller 16.

## MONTASJE

LK Termostatventilsatsen monteres på tilførselen til Minifordeleren. Ventilene må vris litt ut mot sidene for at aktuatoren skal få plass, se bildet under.


Ved montasje i LKs skap for LK Minihunt M60 forenkles montasjen hvis monteringsfølge utføres i henhold til følgende:

- Monter nippeln (1) på minifordeleren.
- Monter deretter ventilsatsen (2) på gulvvarmerøret. Deretter tilkobles ventilsatsen mot nippeln montert på minifordeleren.



## INNKOBLING

Stillmotoren styres av LK Romtermostaten i kablet eller trådløs utførelse. Innkobling skal alltid utføres ved hjelp av LK Koblingsboks eller LK Mottakerenhet.

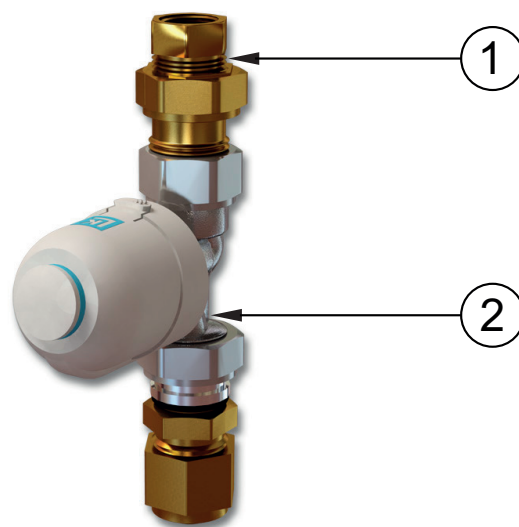

Påse at pumpen til minishunten kobles inn via pumpereléet til koblingsboksen/mottakerenheten. Pumpereléet starter/stopper sirkulasjonspumpen avhengig av om det er behov for varme eller ikke. Dette gjøres for å sikre at ikke pumpen arbeider mot stengte ventiler, hvilket ellers ville ført til overoppheting av pumpen.

Om LK Minishunt M60 har automatisk turtalls-regulerende pumpe, trenger ikke pumpen tilsluttes kopplingsboksens/mottakerenhetens pumperelè. Med automatisk turtallsregulerende sirkulasjonspumpe vil turtallet bli regulert automatisk da stillmotorene stenges eller åpnes.

**OBS!** Hvis tilbehøret LK Heater (elektrisk komfortvarmer) er tilkoblet må minst en krets være uregulert for å sikre flyt og kjøling av heaterns varmepatron

## TEKNISKE DATA

NRF 836 40 96	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 12
NRF 836 40 97	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 16
LK Stillmotor	24 V AC, 2W, NO, IP 54
LK Termostatventil Mini ½"	Kvs 1,2
Rørtilkoblingssett Mini ½"-12	12x2
Rørtilkoblingssett Mini ½"-16	16x2/ 16x2,2
Byggelengde	155 mm