

LK Termostatventilsats Mini (NO)

UTFØRELSE

LK Termostatventilsats brukes for individuell styring av respektive gulvvarmekrets på LK Minifordeler. Montasjesettet består av LK Termostatventil Mini ½", LK Stillmotor 24V NO, nippeltilkobling ½" mot minifordeleren 12 eller 16, samt rørtilkobling 12 eller 16.

MONTASJE

LK Termostatventilsatsen monteres på tilførselen til Minifordeleren. Ventilene må vris litt ut mot sidene for at aktuatoren skal få plass, se bildet under.


Ved montasje i LKs skap for LK Minihunt M60 forenkles montasjen hvis monteringsfølge utføres i henhold til følgende:

- Monter nippeln (1) på minifordeleren.
- Monter deretter ventilsatsen (2) på gulvvarmerøret. Deretter tilkobles ventilsatsen mot nippeln montert på minifordeleren.



INNKOBLING

Stillmotoren styres av LK Romtermostaten i kablet eller trådløs utførelse. Innkobling skal alltid utføres ved hjelp av LK Koblingsboks eller LK Mottakerenhet.

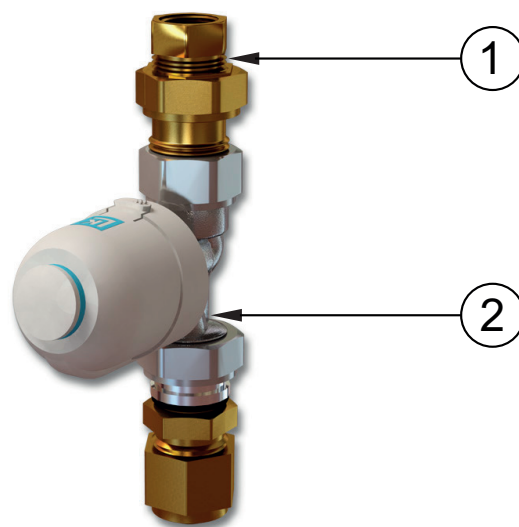

Påse at pumpen til minishunten kobles inn via pumpereléet til koblingsboksen/mottakerenheten. Pumpereléet starter/stopper sirkulasjonspumpen avhengig av om det er behov for varme eller ikke. Dette gjøres for å sikre at ikke pumpen arbeider mot stengte ventiler, hvilket ellers ville ført til overoppheting av pumpen.

Om LK Minishunt M60 har automatisk turtalls-regulerende pumpe, trenger ikke pumpen tilsluttes kopplingsboksens/mottakerenhetens pumperelè. Med automatisk turtallsregulerende sirkulasjonspumpe vil turtallet bli regulert automatisk da stillmotorene stenges eller åpnes.

OBS! Hvis tilbehøret LK Heater (elektrisk komfortvarmer) er tilkoblet må minst en krets være uregulert for å sikre flyt og kjøling av heaters varmepatron

TEKNISKE DATA

NRF 836 40 96	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 12
NRF 836 40 97	LK Termostatventilsats Mini (NO) dim 16
LK Stillmotor	24 V AC, 2W, NO, IP 54
LK Termostatventil Mini ½"	Kvs 1,2
Rørtilkoblingssett Mini ½"-12	12x2
Rørtilkoblingssett Mini ½"-16	16x2/ 16x2,2
Byggelengde	155 mm