

LK CubicSecure og LK CubicDetector

Prosjekteringsveiledning, Monteringsanvisning og FDV



INNHALDSFORTEGNELSE

Prosjekteringsveiledning

Utførelse	3
Systembeskrivelse	4
Bransjeregler	5
Godkjenninger	5

Monteringsanvisning

Forberedelser før montering	6
Montering av LK CubicSecure	7
Oppstart av LK CubicDetector	8
Oppstart av LK CubicSecure	9
Funksjoner	11
Oversikt over LED-diodenes betydning og tiltak, LK CubicSecure	12
Oversikt over lysdiodene LK CubicDetector	12
Oppstart og funksjonskontroll, LK CubicSecure	13

Forvaltning, drift og vedlikehold

Operasjon, LK CubicSecure	14
Funksjoner i MyLK-appen	15
Varsel, LK CubicSecure	18
Varsel, LK CubicDetector	19
Vedlikehold, LK CubicSecure	20
Vedlikehold, LK CubicDetector	20
Tekniske data, LK CubicSecure	21
Tekniske data, LK CubicDetector	21
Innholdet i pakken, LK CubicSecure	22
Innholdet i pakken, LK CubicDetector	22
Merknad	22
FG Attest	22
Miljø	22
Vedlegg, CE-godkjenning, LK CubicSecure	
Vedlegg, CE-godkjenning, LK CubicDetector	
Vedlegg, FG Attest Lekkasjestopper	



Prosjekteringsveiledning

UTFØRELSE

LK CubicSecure

LK CubicSecure er en vannstopper som beskytter mot lekkasjer ved kontinuerlig å måle vannforbruk, vanntrykk og temperatur. Enheten varsler for både mikrolekkasje og større lekkasjer. Når vannstopperen oppdager en lekkasje, stenges vannet automatisk. Vannstopperen kan monteres i eneboliger, rekkehus og leiligheter (1). Enheten er utstyrt med et ratt for manuell avstenging ved strømbrudd eller nødsituasjoner

LK CubicDetector

LK CubicDetector er en intelligent vandetektor som beskytter hjemmet ditt mot vann og ekstreme temperatur- og fuktskader ved å måle vannlekkasje/oversvømmelse samt romtemperatur og luftfuktighet. LK CubicDetector **må** installeres iht TEK. Se også side 4 og 5 for mer informasjon.

- Oppdager og varsler vannlekkasjer ved direktekontakt med vann.
- Måler temperatur og luftfuktighet for å varsle om frosne rør og risiko for mugg.
- LK CubicSecure og LK CubicDetector skal alltid benyttes i kombinasjon for å oppfylle myndighetskrav og forsikringsgodkjenning (FG). Når den brukes i kombinasjon med LK CubicSecure, skal lekkasjer også utløse automatisk avstengning av vanntilførselen. For at CubicDetector skal stenge vannet automatisk må den kobles sammen med CubicSecure. Dette gjøres i My LK appen, og vises med en grønn kvitteringshake. Se side 8.
- Kan brukes frittstående.

LK CubicSensor

LK CubicSensor er en liten ekstern fuktighetsensor med 1,2 m kabel. Den kobles til LK CubicDetector for å kunne oppdage lokale vannlekkasjer der det er trangt.



LK Cubic Secure



LK CubicDetector



LK CubicSensor



LK CubicSecure installert i et fordelerskap.



Eksempelbilde på lekkasje oppdaget av LK CubicDetector.



SYSTEMBESKRIVELSE

LK CubicSecure

LK CubicSecure er en liten enhet som er enkel å installere på trange steder. Enheten monteres enkelt på innkommende vannrør i eneboliger eller leilighet. Vannstopperen er utstyrt med en knott for manuell utkobling ved strømbrudd eller nødsituasjon.



MERK!

For å unngå skålding i leiligheter kan to vannstoppere kobles sammen. Parkobling gir en synkronisert automatisk avstengning mellom varmt- og kaldtvannsrørene.

TEK-dekningsområde

For dekningsområde i henhold til TEK17 henvises til paragraf 15-5 Innvendig vanninstallasjon. Se også side 5, overskriften Bransjeregler, for mer informasjon.

LK CubicDetector/LK CubicSensor

Enheten skal plasseres på strategiske steder der vannskader ofte oppstår, f.eks i nærheten av oppvaskmaskin, vaskemaskin, kjøleskap/fryser og toaletter, osv. For å maksimere beskyttelsen kan enheten automatisk stenge vanntilførselen i tilfelle lekkasje, når du kobler til LK CubicSecure.

Vanlige installasjonssteder er i nærheten av eller under:

- Vaskemaskin
- Oppvaskmaskin
- Toalett
- Vasker
- Varmtvannsbereder eller kjele
- Vanntanker
- Vannpumper
- Klimaanlegg
- Kjøleskap eller fryser
- Kjeller
- Bad
- Under eller i nærheten av apparater som bruker vann.

Valg som brukeren kan gjøre

Enheten kan brukes både i online- og offline-modus.

Offline (Manuell)

Hvis brukeren velger å installere enheten uten å koble den til appen, skal LK CubicSecure stilles inn manuelt. Under drift skal enheten avleses manuelt ved hjelp av knappene og LED-diodene på enheten. LK kan ikke garantere full funksjonalitet når enheten ikke er tilkoblet, ettersom den da ikke mottar den nyeste oppdaterte programvaren.

Online (MyLK-appen)

- Hvis brukeren ønsker å benytte online-funksjonene, må MyLK-appen installeres på en smarttelefon. Den fysiske enheten skal legges til i appen via innstillingene i appen.
- Tillatelser: Appen trenger tillatelse til varslinger og enheter i nærheten, samt posisjonsdeling. Når forespørselen om posisjonsdeling kommer, er det viktig at du velger: **Når appen brukes.**
- Med MyLK-appen og Wi-Fi-tilkobling kan man fjernstyre enheten, for eksempel slå av eller på vannet, kvittere alarmer og følge opp vannforbruket sitt. Skann QR-koden for å laste ned appen. Appen kan også lastes ned fra App Store eller Google Play Store.



MyLK-appen



QR-kode till MyLK-appen.



Bransjeregler

TEK17 (4. ledd)

Vannskadesikre installasjoner er vannrør som er prosjektert og utført med spesiell vekt på å hindre at det oppstår vannskader. Slike løsninger kjennetegnes ved at de har lang levetid, er lett utskiftbare og at det legges til rette for enkel betjening, ettersyn og vedlikehold. Vannskadesikre installasjonsmetoder kan være:

- Åpent rørsystem i rom med vanntett gulv og sluk.
- Plassering av rør i skap eller innredning, men slik at lekkasjer synliggjøres og stoppes.
- Plassering av rør i sjakt eller innkassing, men slik at lekkasjer synliggjøres og stoppes.
- Rør-i-rør-system når rør legges skjult i vegg/tak eller i systemhimling, og legges med fordelersystem i vanntett skap med avløp til våtromsgulv.

Preaksepterte ytelser

- Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres.
- I andre rom enn våtrom må lekkasjen i tillegg føre til at vannet stenges automatisk.
- Hvis bygningens faste vanninstallasjon har et innendørs tappested hvor lekkasjevannet ikke vil renne til et sluk eller i et overløp, må det monteres en automatisk lekkasjestopper med tilhørende ekstern sensor. Se side 8 (18) i denne anvisningen. Det samme gjelder for tilkoblingspunkter for produkter og utstyr som bruker vann, for eksempel vaskemaskin og oppvaskmaskin. Automatisk lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.
- Sprinkleranlegg utført i samsvar med NS-EN 12845:2015+A1:2019 eller NS-EN 16925:2018+AC:2020 og NS-EN 16925:2018/NA:2019 utgjør normalt ingen fare for fuktskader, i den tiden anlegget ikke er utløst. Det vil derfor ikke være krav til sikring mot utilsiktet vannutstrømning fra anlegget.
- I bygg med sprinkleranlegg må lekkasjestopperen monteres etter monteringspunktet for sprinkleranlegget. For mere informasjon se: [Byggeteknisk-forskrift-tek17](#).
- Se Vedlegg 1. FG Attest Lekkasjestopper bakerst i manualen. FG attest skal fylles ut av installatør og overleveres til eier som sender inn til forsikringsselskapet. Se nærmere beskrivelse i selve skjemaet som følger denne veiledningen.

GODKJENNINGER

Garanti

LK Systems AS er ansvarlig for mangler ved produktet som viser seg innen to år etter at produktet er overlevert til kjøper. Hvis LK er ansvarlig for feil på varen har LK rett til å erstatte den med enten ny eller reparert vare. Ansvarstiden for omlevert eller reparert vare eller reservedel overstiger ikke ansvarstiden for den opprinnelige varen. Selgeren er ikke ansvarlig for feil som skyldes uhell, feilaktig montering, feilaktig installasjon, manglende vedlikehold, forsømmelse eller unormal bruk. LK Systems er ikke ansvarlig for tap eller skade av noe slag forårsaket av et ikke-fungerende produkt. Ansvaret er strengt begrenset til erstatning av produktet.

CE-godkjenning

LK CubicSecure vannstopper og LK Cubicdetector er testet og godkjent av tredjepart.

EU Declaration of Conformity, Radio Equipment

Hereby, LK Systems declares that the radio equipment type LK CubicSecure - LTCS01 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on

<https://www.lksystems.no/no/dokumentasjon/teknisk-dokumentasjon/>

Se vedlegg bakerst i manualen.



Monteringsanvisning

FORBEREDELSE FØR MONTERING



ANVISNING!

Installasjon av vannstopperen skal utføres av en rørlegger i henhold til bransjeregler for sikker vanninstallasjon.



MERK!

- Vannstopperen må installeres på et sted som er lett tilgjengelig for service og vedlikehold.
- Sikkerhetssystemer som f.eks. boligsprinkler og nødkjøling av fastbrenselkjele eller lignende skal tilkobles før vannstopper. Hvis de monteres i etterkant, risikerer de å bli uten vannforsyning.
- Ved plassering av LK CubicSecure der rørene løper over enheten, skal disse rørene isoleres for å unngå fukt/kondens i enheten.
- Installer vannstopperen etter mating til sikkerhetssystemer som krever vann. LK CubicSecure skal kobles til etter vannfilteret. Systemet forhindrer vannskader som kan oppstå etter vannstopperenes plassering.




TIPS!

Vannstopperen er utstyrt med G20 EuroCone utvendig gjenge som monteres med LK Presspex presskobling eller LK Pushfit AX tilkobling. Ved bruk av planpakning følger LK Planadapter (NRF nr 8364417) med produktet.



RISK!

Ved montering av metallrør i fordelerskapet skal røret forsynes med en elektrisk beskyttelsesutjevning (jording) som skal monteres av en kvalifisert elektriker med mindre jordskruen allerede er i skapet.

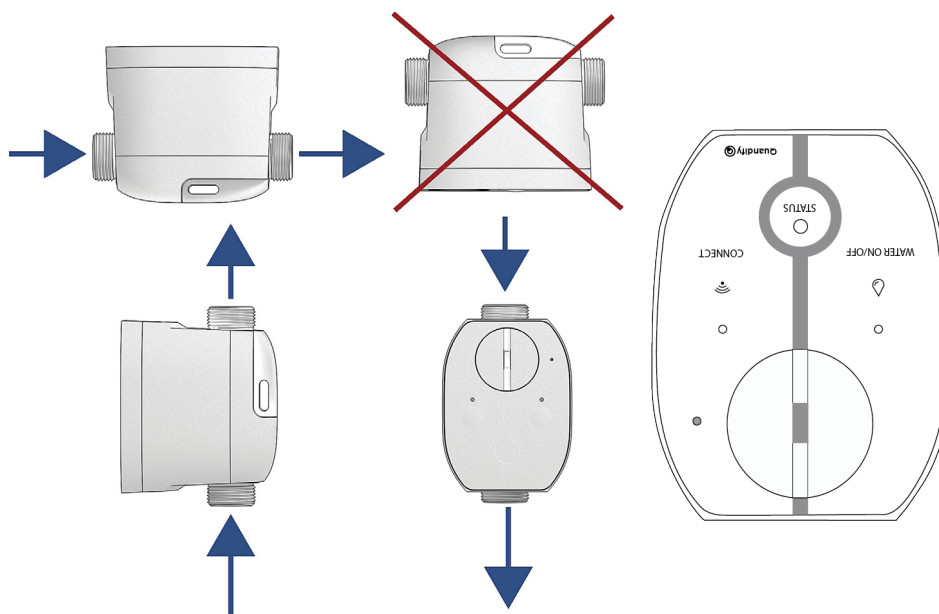

TIPS!

Vannstopperen har en pil på undersiden

Enheden skal monteres slik at pilen peker i vannets strømningsretning. Dette innebærer at teksten på enhetens forside blir opp ned dersom enheten er installert vertikalt og innkommende vann kommer nedenfra.

Riktig installasjon av vannstopper. Pilene viser retningen på vannstrømmen.

MONTERING AV LK CUBICSECURE

1. Monter vannstopperen på inngående rør rett etter vannmålerens stengeventil og eventuell tilbakeslagsventil.
2. Stram koblingene uten å skade plastdekselet på vannstopperen.




Vannstopper og inngående vannrør:



TIPS!

Vannstopperen er utstyrt med brakett på undersiden. Bruk en skiftenøkkel på ambolten. Det er også mulig å bruke en skrutrekker i sporet for å skape motstand.

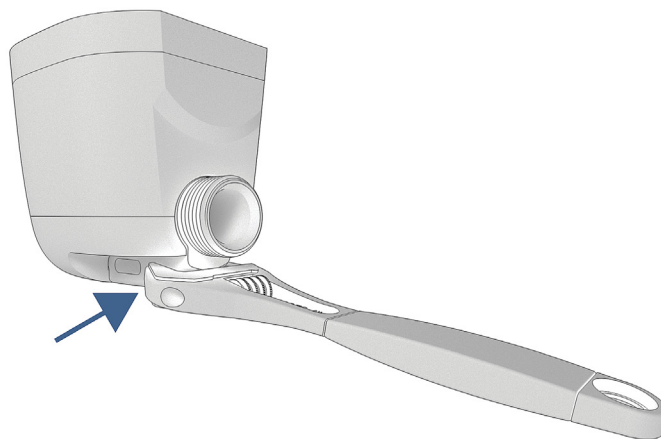

Braketten på undersiden av vannstopperen.



Vannstopper montert i skapet.



TEK-DEKNINGSOMRÅDE

For dekningsområde i henhold til TEK17 henvises til paragraf 15-5 Innvendig vanninstallasjon.



INSTALLERING AV LK CUBICDETECTOR

Vanlige installasjonssteder er i nærheten av eller under:

- Vaskemaskin
- Oppvaskmaskin
- Toalett
- Vasker
- Varmtvannsbereder eller kjele
- Vanntanker
- Vannpumper
- Klimaanlegg
- Kjøleskap eller fryser
- Kjeller
- Bad
- Under eller i nærheten av apparater som bruker vann.

OPPSTART AV LK CUBICDETECTOR

1. Fjern topplokket ved å holde LK CubicDetector i hånden samtidig som du vrir lokket mot klokken.
2. Trekk ut batteriisolatoren, LED-dioden skal begynne å blinke blått.
3. Når enheten blinker blått, er den klar for sammenkobling med MyLK-appen. Følg instruksjonene i MyLK-appen.
4. For at CubicDetektor skal stenge vannet automatisk må den kobles sammen med CubicSecure. Dette gjøres i My LK appen, og vises med en grønn kvitteringsshake.
5. Når installeringen er ferdig, setter du topplokket tilbake på plass.
6. Monter veggfestet hvis du bruker LK CubicDetector Sensor som tilbehør.
7. Plasser enheten på ønsket sted.

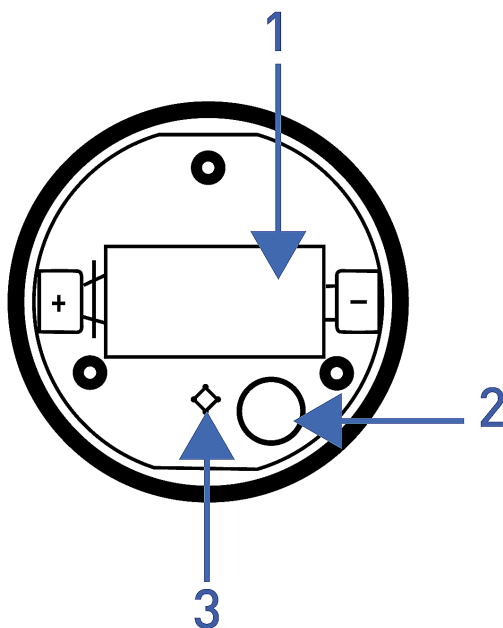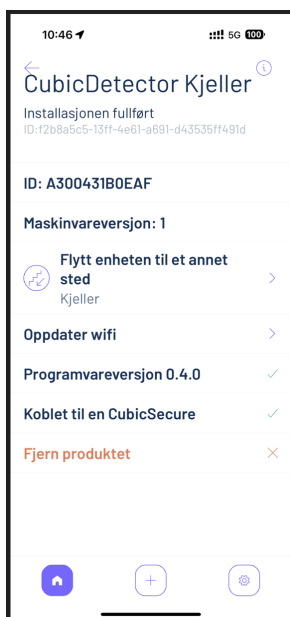


1. Batteri
2. Lyd og LED
3. Tilbakestillingsknapp



OPPSTART AV LK CUBICSECURE

1. Koble strøm til enheten ved hjelp av den medfølgende mikro-USB-strømadapteren.
Hvis enheten din er installert av montør, kontroller at enheten er koblet til stikkontakten.

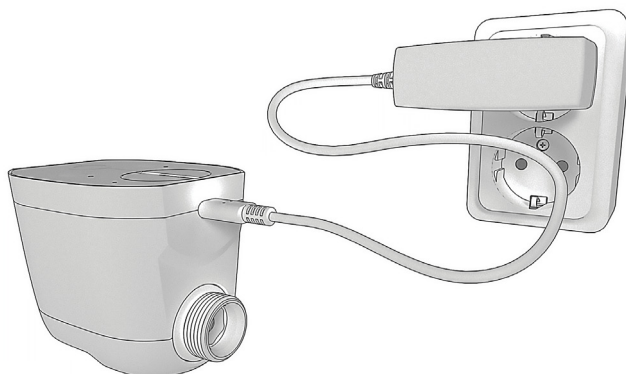

Vannstopper koblet til strømkilden.

2. Når LK CubicSecure er koblet til strømkilden, kontroller at STATUS-dioden lyser HVIT eller GUL.




FEILSØKING

Hvis STATUS ikke lyser HVIT eller GUL, kontroller at stikkontakten eller strømadapteren fungerer.



TIPS!

Vannstopperen har en pil på undersiden. Enheten skal monteres slik at pilen peker i vannets strømningsretning. Dette innebærer at teksten på enhetens forside blir opp-ned dersom enheten er installert loddrett og innkommende vann kommer nedenfra. Enheten er altså ikke feilinstallert, men montert korrekt.

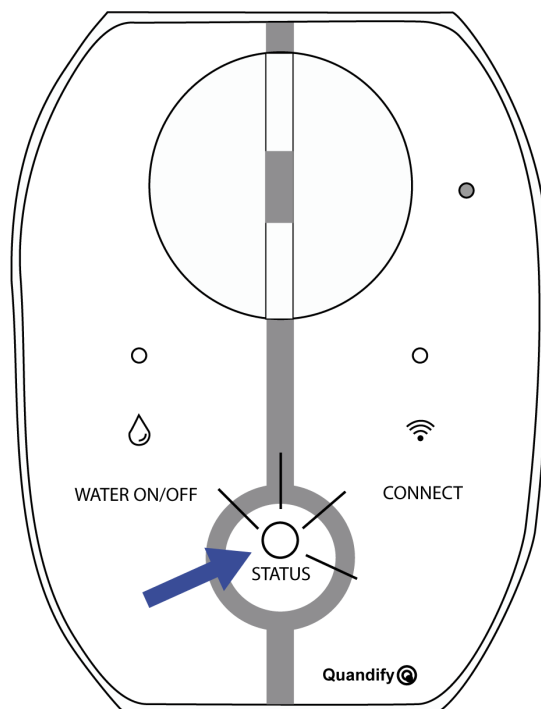

Hvitt lys – enheten fungerer normalt.



3. Hvis du har valgt å bruke enheten sammen med MyLK-appen, gjør du trinn 4–6. Ellers hopper du over dette og går videre i manualen.

Wi-Fi-tilkobling (1)

For å kunne følge enhetens målinger og varsler eksternt via en smartmobil, kreves det en app og en tilkobling til et Wi-Fi-nettverk med 2,4 Ghz-båndfrekvens.

1. Last ned og installer MyLK-appen fra App Store eller Google Play Store.
2. Start MyLK-appen og opprett en brukerkonto.
3. Følg instruksjonene i MyLK-appen.



MyLK-appens påloggingsside. Obs! Siden kan se annerledes ut ettersom appen oppdateres med jevne mellomrom.

FEILSØKING


Hvis du har problemer med å koble enheten til MyLK-appen:

- kontroller at enheten er i hotspot-modus og at CONNECT-LED blinker HVITT.
- at bredbåndsfrekvensen er 2,4 GHz.
- at Wi-Fi-navn og Wi-Fi-passord ikke inneholder skandinaviske tegn som æ, ø, å eller spesialtegn. Et mellomrom regnes som et spesialtegn.

TIPS!

Trykk på symbolet øverst til høyre i appens skjermbilde for å finne mer informasjon om ulike funksjoner. Symbolet vises på flere av appens sider. Hvis du på et tidspunkt trenger å tilbakestille Wi-Fi-tilkoblingen, finner du instruksjonen på side 19.

Manuell parkobling

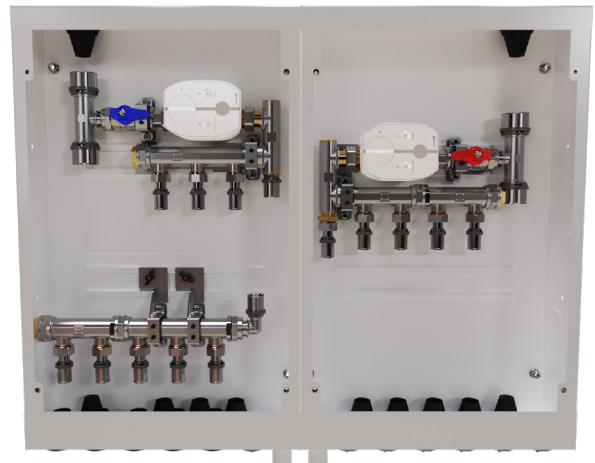

Eksempelskap med parkobling

1. Installer og start enhetene. En for varmt vann og en for kaldt vann.
2. Trykk på CONNECT-knappen i fem sekunder på enheten som er installert for kaldt vann. CONNECT-dioden begynner å blinke med et GULT og BLÅTT lys.
3. Trykk på CONNECT-knappen i fem sekunder på enheten som er installert for varmtvann. CONNECT-dioden begynner å blinke med GULT og RØDT lys.
4. Sjekk at CONNECT-diodene på begge enhetene blinker raskt GRØNT i noen sekunder.
5. Hvis sammenkoblingen ikke ble fullført, gjenta prosessstrinn 2 til 4 igjen.
6. Utfør en manuell oppstarts- og funksjonskontroll.




MERK!

Ved installasjon i leilighet skal aggregater installeres på varmt- og kaldtvannsrør for å beskytte mot alle lekkasjer og for å unngå mulig skålding.



FUNKSJONER

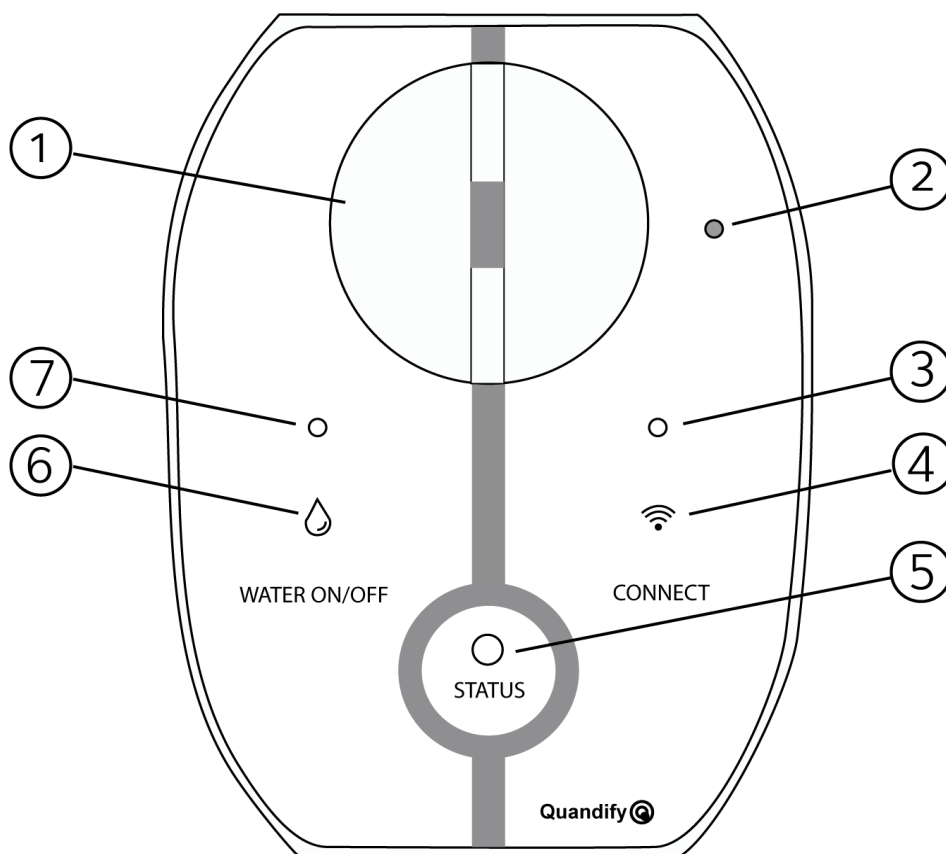

1. Knott for ventil.
2. Tilbakestill-knapp (fabrikkinnstilling)
3. CONNECT-diode for parkobling.
4. CONNECT-knapp for parkobling.
5. STATUS-diode (rødt, grønt, hvitt og gult lys).
6. ON/OFF-knapp for vann.
7. ON/OFF-diode for vann.

OVERSIKT OVER LED-DIODENES BETYDNING OG TILTAK, LK CUBICSECURE

LED	Betydning og tiltak
Connect blinker HVITT	Enheten er i hotspot-modus, klar for tilkobling.
Connect lyser konstant HVITT	Tilkoblet Wi-Fi.
Connect er avslått	Ikke tilkoblet Wi-Fi.
Connect blinker RØDT	Ingen internettilkobling med Wi-Fi-nettverket. Kontroller at båndfrekvensen er 2,4 GHz, og start ruterens på nytt.
Connect lyser konstant RØDT	Enheten finner ikke internettilkobling. Kontroller internettilkoblingen, brannmur og ruterinnstillinger, og start ruterens på nytt.
Status lyser konstant HVITT	Enheten er slått på og aktiv.
Status blinker GULT	Oppdaget lekkasje.
Status lyser konstant GULT	Alarmaktivering er deaktivert. 24-timers timer er aktiv. Vanntrykket er svært lavt.
Status blinker GRØNT	Pågående trykktest, enheten samler inn data.
Status lyser konstant RØDT	Enheten fungerer ikke som den skal. Trekk ut strømkabelen, vent i 10 sekunder og sett den inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kontakt installatøren din.
Water on/off lyser konstant HVITT	Ventilen er åpen, vannet er påslått.
Water on/off blinker HVITT	Pågående vannstrøm.
Water on/off lyser konstant GULT	Ventilens posisjon er endret manuelt. Trykk på water on/off for å lukke varslingen/alarmen.
Water on/off lyser konstant RØDT	Ingen vann i røret eller svært lavt vanntrykk. Kontroller at vannsystemet fungerer korrekt.

OVERSIKT OVER LYSDIODENE LK CUBICDETECTOR

LED	Betydning og tiltak
AV	Normal drift ved strøm.
BLÅ Blinker	Enheten er i sammenkoblingsmodus og er synlig på Wi-Fi-listen. Sammenkoble med smarttelefonappen.
LILLA Blinker	Enheten er i unormal driftsmodus. Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
15 sek. RØD Blinker ved oppstart	Enheten er i frakoblet modus, Wi-Fi brukes ikke. Utfør en Wi-Fi-tilbakestilling for å gå tilbake til sammenkoblingsmodus.
10 sek RØD + BLÅ blinkende	Enheten er i modus for alvorlig feil. Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger eller kontakt support.
RØD Blinker og piper	Enheten er i lavenergimodus, WiFi deaktivert. Bytt batteri.
Ett enkelt LILLA blink	Enheten starter opp



ONLINE OPPSTARTS- OG FUNKSJONSKONTROLL, LK CUBICSECURE

Gå til MyLK-appen. Følg instruksjonene i appen.

De samme kontrollene skal utføres som angitt under manuell oppstarts- og funksjonskontroll, dvs.:

- Kontroller at kuleventilen fungerer.
- Kontroller at trykkgiveren fungerer.
- Utfør en lekkasjekontroll med gjennomstrømning

MANUELL OPPSTARTS- OG FUNKSJONSKONTROLL, LK CUBICSECURE

Sjekk at kuleventilen fungerer

1. Trykk på WATER ON/OFF-knappen. Dioden slår seg av når kuleventilen er stengt av vannstrømmen helt.
2. Åpne en vannkran. Sjekk at det ikke kommer vann ut av springen.
3. Trykk på WATER ON/OFF-knappen. Dioden lyser hvitt når ventilen er full åpen.
Sjekk at den kommer nå vann fra den åpne kranen. Når aktiv vannstrøm, dioden blinker hvitt.

Sjekk at trykkmåleren fungerer

1. Åpne en kran for å simulere en veldig liten lekkasje. En dryppende, smal vannstråle er nok.
2. Trykk på WATER ON/OFF-knappen for å lukke ventilen.
 - Når ventilen er stengt, vil STATUS-dioden blinke GRØNT mens trykkmåleren skanner etter små lekkasjer i ca. 45 sekunder.
 - Hvis trykkmåleren klarer å finne en lekkasje, begynner STATUS-dioden å blinke GULT.
Hvis trykkmåleren ikke finner en lekkasje, gjenta trinnene med en litt større lekkasje.
3. Steng kranen og trykk på WATER ON/OFF-knappen for å åpne ventilen igjen.

Lekkasjekontroll med flyt

1. Åpne en kran med ventilen i åpen stilling.
2. La ventilen gå med full strøm på kranen i minst 45 minutter.
3. Sjekk at enheten varsler og slår av strømmen etter 45 minutter.
4. Lukk deretter kranen og tilbakestill enheten.

FG ATTEST

Skal fylles ut av installatør og overleveres til eier som sender inn til forsikringsselskapet. Se nærmere beskrivelse i selve skjemaet som følger denne veiledningen.



Forvaltning, drift og vedlikehold

OPERASJON, LK CUBICSECURE

Følg enhetens målinger via MyLK-appen (1). Ulike data som temperatur, volum, vanntrykk, ventilposisjon og at ingen lekkasje er detektert vises for hver enhet. Når LK CubicSecure er i drift, utfører den automatiske vannstopperen og trener den innebygde kuleventilen regelmessig. Dersom en lekkasje oppstår, varsler vannstopperen og stenger ventilen. Hvis brukeren er tilkoblet, sendes det et push-varsel og en e-post til kontoen brukeren har registrert i appen. I tilkoblet modus sendes også push-varslere og e-post ved f.eks. tapt tilkobling eller når timeren er aktivert. LK CubicSecure fungerer både i online- og offline-modus.



Trykk på symbolet øverst til høyre i appens visning for å finne mer informasjon om de ulike funksjonene. Symbolet vises på flere av appens sider.

To driftsmoduser er tilgjengelige å velge mellom: online og offline


- Online (når LK CubicSecure er i drift, registrert og tilkoblet i appen)
Når vannstopperen er i drift og tilkoblet appen, er mange ulike funksjoner tilgjengelige, og brukeren kan styre enheten eksternt.
- Offline (når LK CubicSecure er i drift uten å være registrert og tilkoblet i appen)
Når LK CubicSecure er i drift offline, må den leses av manuelt ved hjelp av knappene og LED-indikatorene på enheten.

24-timers timer og bruk av større mengder vann

- **Hvis en større mengde vann er nødvendig** for å fylle et basseng eller for vanning, **kan alarmfunksjonen for unormale strømminger deaktiveres**. Alarmfunksjonen er forhåndsinnstilt (offline-modus) til 24 timer. I online-modus kan brukeren selv velge og stille inn alarmtiden. Deaktivering av alarmen kan gjøres i MyLK-appen eller manuelt.

Aktiver og deaktiver 24-timers timeren manuelt

1. For å aktivere 24-timers timeren, hold inne knappen WATER ON/OFF i ca. 5 sekunder.
Et lydsignal høres, og STATUS-LED lyser med fast gult lys.
2. For å deaktivere timeren, hold inne WATER ON/OFF i ca. 5 sekunder.
Et lydsignal høres, og STATUS-LED går tilbake til å lyse med fast hvitt lys.

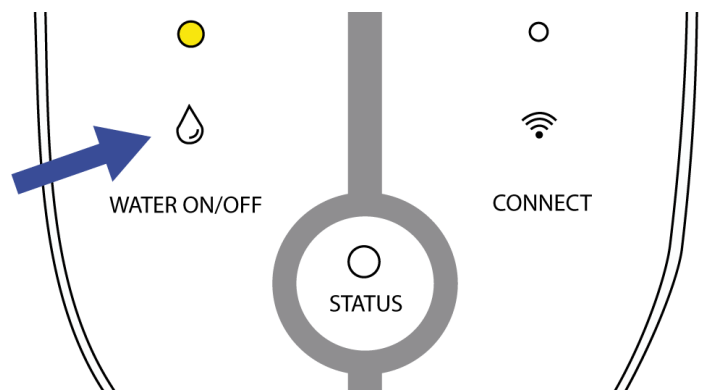

WATER ON/OFF-knapp og gul LED for 24-timers timerfunksjonen.



FUNKSJONER I MYLK-APPEN



OBS! Eksempelbilder

MyLK-appen oppdateres med jevne mellomrom (f.eks. funksjoner), og derfor kan fanene i appen avvike fra eksempelbildene som vises i dette avsnittet i manualen. Flere funksjoner kan også ha blitt lagt til siden manualen ble publisert.




OBS! Opplasting av data

Når enheten er i drift, sendes data én gang per time, og oppdateringen i appen skjer når brukeren er logget inn i appen. For å oppdatere til gjeldende status, sveip nedover når du er på appens startside.

Første fanen viser:

1. Om ventilen er åpen eller stengt.
2. Dagens vannforbruk.

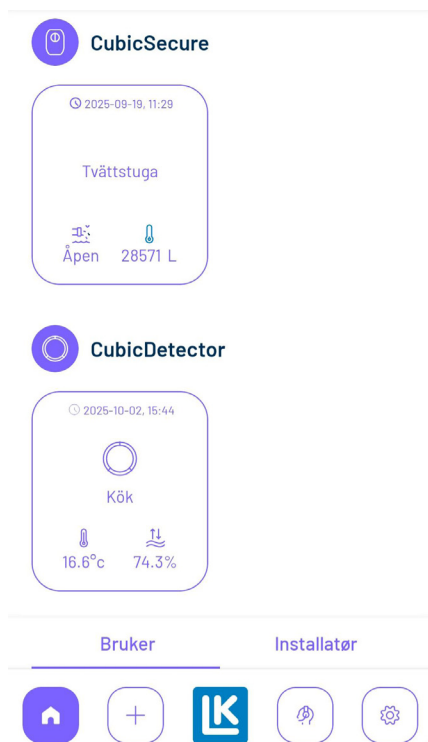


FEILSØKING

Hvis ingen data for vannforbruk registreres i appen, kontroller at LK CubicSecure er montert korrekt i forhold til retningen på det innkommende vannstrømmen.

Fanen Historikk

Under fanen **"Historikk"** kan du se vannforbruket ditt. Her kan du velge mellom dag, uke, måned og år. Den tydelige grafen viser nåværende periode, og den utviskede viser forrige.

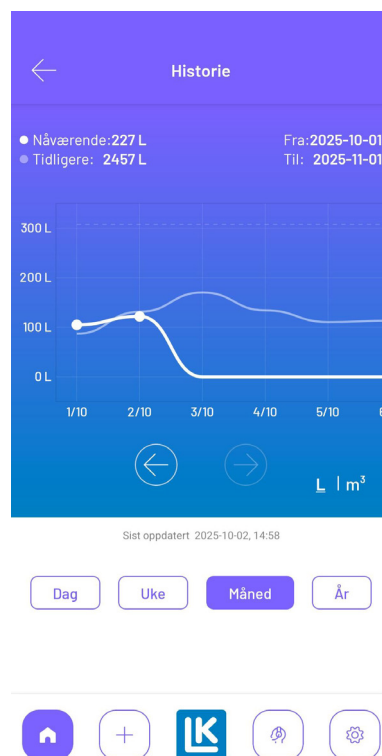

Fanen Flere funksjoner

Under fanen *Flere funksjoner* vises funksjonene som er tilgjengelige i appen.

Trykk på informasjonssymbolet ⓘ øverst til høyre for å lese mer om de ulike funksjonene.

	Angi tidtaker	>
	Koblet til en CubicDetector Kök	✓
	Paret til enheten	✗
	Trykkprøve	>
	Alarminnstillinger	>



Fanen Still inn timer



OBS! Alarm deaktiveres

Når brukeren aktiverer en timer, deaktiveres alle alarmer.

I appen kan brukeren også avbryte timeren når som helst.



Still inn Timer

På tide å fylle bassenget eller vanne hagen?
For å unngå en alarm, sett CubicSecure på standby i mellomtiden.

12 timer

24 timer

48 timer

Skapa din egen timer

Spar Timer

Aktiver en timer manuelt

- Hold inne ON/OFF-knappen i ca. 5 sekunder. STATUS-LED lyser nå med fast gult lys.

24-timers timer

- En manuelt aktivert timer varer i 24 timer.
- Deaktiver timeren ved å holde inne ON/OFF-knappen i ca. 5 sekunder.



Fanen Scener

Vanningsfunksjonen




OBS! Alarm deaktiveres

Denne funksjonen innebærer at alarmen for middels stor lekkasje er deaktivert.

Enheten vil fortsatt alarmere for mikrolekkasje og stor lekkasje.

1. Gå inn på fanen Scener via innstillinger (tannhjulet nede til høyre).
2. Aktiver vanningsfunksjonen. Velg mellom 1, 2 eller 3 timer

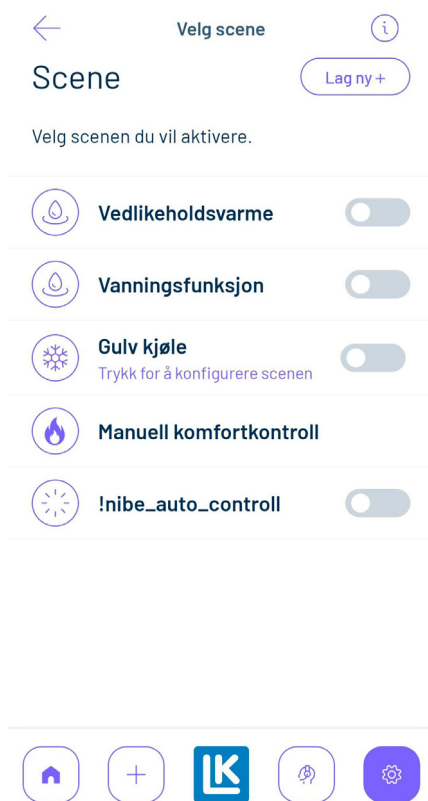

Fanen Trykktest

OBS!

Les mer om trykktest ved å trykke på symbolet ⓘ øverst til høyre i appens fane.



Hvis trykktest bestilles via appen, kan det ta opptil 10 minutter før testen utføres, ettersom enheten avventer et optimalt tidspunkt.

Hvis trykktest startes manuelt på enheten, utføres testen umiddelbart. Brukeren må da selv sørge for at ventilen er stengt.

Trykktest når enheten er tilkoblet

Trykktest utføres hver natt kl. 04, dersom enheten er tilkoblet. Loggen viser alle utførte trykktester.

Trykktest når enheten ikke er tilkoblet

- Er enheten ikke tilkoblet, utføres trykktest én gang per døgn. Trykktest utføres på det tidspunktet (klokkeslett) enheten ble strømsatt.
- Hvis et trykktest ikke kan gjennomføres, gjøres et nytt forsøk når vannstopperen ikke har registrert vannstrøm i løpet av 10 minutter.

Manuell trykktest

1. Trykk én gang på WATER ON/OFF-knappen på enheten. Ventilen lukkes, og STATUS-LED blinker grønt og går over til fast hvitt lys når testen er utført uten anmerkning.
2. Trykk én gang på WATER ON/OFF-knappen for å åpne ventilen igjen.



VARSEL, LK CUBICSECURE

OBS!**Forstå virkningen av alarminnstillingene**

Trykk på symbolet ⓘ øverst til høyre i appens fane. Les om de ulike alarmene og hvordan de fungerer, slik at det blir tydelig hvilken påvirkning en endret innstilling har på alarmfunksjonen. Store endringer kan øke sikkerheten, men kan også føre til falske alarmer. **Rådfør deg med installatøren din før du endrer alarminnstillingene.**

**Varsel om lekkasje**

Ved alarm om lekkasje sendes det et varsel til din smarttelefon og til e-postadressen du har registrert i appen. I MyLK-appen vises et oransje triangel.

Det er viktig at du leser gjennom alarmene dine, utbedrer eventuell lekkasje og deretter bekrefter alarmene. Når dette er gjort, åpner du ventilen manuelt på enheten. Hvis det finnes svært mange uleste og ubekreftede alarmer i alarmlisten, kan dette påvirke enkelte funksjoner i MyLK-appen.

Det finnes tre ulike alarmer på LK CubicSecure. Alarmene er utviklet basert på et normalhusholds vannforbruk og er fabrikkinnstilt (standard).

Stor lekkasje

Ved **stor lekkasje** vil ventilen stenge hvis det er en gjennomstrømning på 25 l/min i 90 sekunder. Denne typen alarm kan utløses dersom f.eks. et rør sprekker.

Middels stor lekkasje

Ved **middels stor lekkasje** vil ventilen stenge når det er en kontinuerlig gjennomstrømning på 0,08 l/min i 45 minutter. *Denne typen alarm kan utløses ved f.eks. vanning, eller hvis du har et tilbakeskylende vannfilter og vannstopperen er plassert før filteret.* Middels lekkasje kan også skyldes at en kran eller utekran står åpen.

Mikrolekkasje

Ved **mikrolekkasje** vil ventilen stenge dersom enheten registrerer 3 lekkasjer 3 netter på rad. En mikrolekkasje kan skyldes en dryppende kran, en utekran som lekker, en dryppende toalett, sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen eller en liten lekkasje i en rørkobling. Et mikrolekkasje innebærer svært små mengder vann, og det er sjelden – om noen gang – at du vil kunne se dette på vannmåleren din.

← Avanserte alarminnstillinger ⓘ

Stor lekkasje
Sett nivå for godkjent strømning per time før alarm aktiveres.

1500 l/h

Still inn tid for beregning av stor lekkasje

1m 30s

Middels lekkasje
Sett minimum flow per time for å starte alarmmåling.

5 l/h

Still inn tid for beregning av middels lekkasje.

45m 00s

Still inn forsinkelse før varsel sendes om høy flyt.

45m 00s

← Avanserte alarminnstillinger ⓘ

Still inn tid for beregning av middels lekkasje.

45m 00s

Still inn forsinkelse før varsel sendes om høy flyt.

45m 00s

Mikrolekkasje

Hindre ventilen fra å stenge, selv om alarmen er aktivert ☐

Still inn minimum alarmnivå ved trykkfall for testene.

0.3 bar

Hvor lenge skal trykktesten gå?

45s

[Gjenopprett til fabrikkinnstillinger](#)

Lagre




Verifiser en alarm når enheten er tilkoblet

1. Verifiser alarmen i appen.
2. Åpne ventilen manuelt.

Verifiser en alarm manuelt

1. Trykk én gang på WATER ON/OFF-knappen for å kvittere alarmen.
2. Trykk én gang til på WATER ON/OFF-knappen for å åpne ventilen.

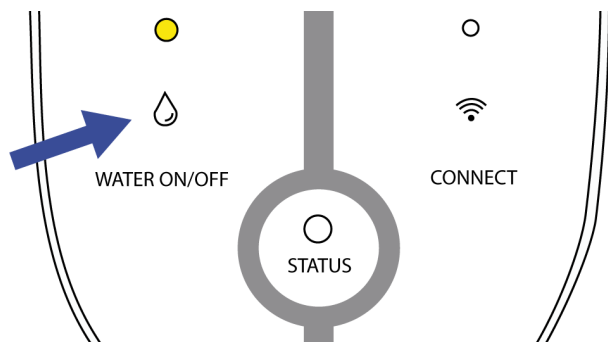

WATER ON/OFF-knapp og gul LED for funksjonen.



MERK!

Merk at en bekreftelse tilbakestillers alle pågående lekkasjedeteksjoner.



OBS!

Under en pågående alarm kan enkelte funksjoner ikke brukes i appen av sikkerhetsmessige årsaker.

Omstart ved strømbrudd

Etter et strømbrudd går enheten tilbake til samme modus som den var i før strømbruddet.

CubicSecure har mistet Wi-Fi-forbindelsen

Hvis enheten har vært tilkoblet tidligere og du har det samme Wi-Fi-nettverket, trykker du én gang på CONNECT-knappen. Da bør den koble seg til automatisk, ettersom enheten lagrer innloggingsopplysningene. Hvis CONNECT begynner å blinke hvitt, har enheten mistet innloggingsopplysningene. Bruk funksjonen *Oppdater Wi-Fi* og følg instruksjonene. Du finner dette under *Innstillinger* i menyen for *selve enheten*. Denne funksjonen bruker du også dersom du har byttet ruter og Wi-Fi. Det kan også være Wi-Fi i bygningen som påvirker, og da starter du ruterens på nytt.

VARSEL, LK CUBICDETECTOR

ALARM og LED	Betydning og tiltak
Piper konstant + RØDT blinker	Vann oppdaget i direkte kontakt med enheten eller sensorledningen. Fjern enheten fra vannet og se etter lekkasjer.
Enkeltpip hver 30. minutt	Varsel for lavt batteri (< 5%) (er i laveffektsmodus). Bytt batteri.



Tilbakestill WiFi-innstillinger, LK CubicDetector

1. Fjern topplokket ved å holde LK CubicDetector i hånden samtidig som du vrir lokket mot klokken.
2. Trykk og hold nede tilbakestillingsknappen i 10 sekunder.
3. Slipp tilbakestillingsknappen når LED-dioden blir lilla.
4. Enheten kommer nå til å være i sammenkoblingsmodus og LED-dioden skal blinke blått.
5. Sett på plass topplokket.
6. Oppdater Wi-Fi-tilkoblingen i MyLK-appen.

VEDLIKEHOLD, LK CUBICSECURE

Kontroller ventilens åpnings- og lukkefunksjon

1. Trykk på WATER ON/OFF-knappen.
 - Knappen lyser HVITT når ventilen er åpen.
 - Lysdioden er av og mørk når ventilen er lukket.
 - Knotten på toppen av enheten skal rotere og bryte linjen når den er lukket og følge linjen når den er åpen.

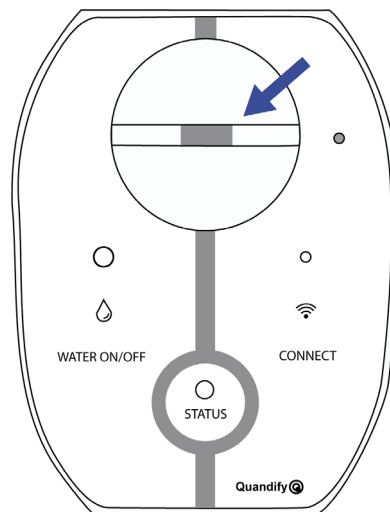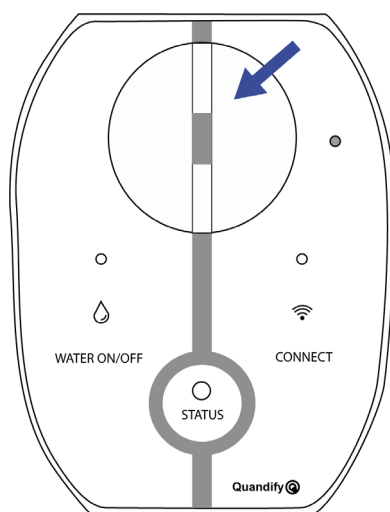

Venstre bilde viser åpen ventil, høyre viser lukket ventil.

VEDLIKEHOLD, LK CUBICDETECTOR

Hvis LK CubicDetector er defekt, kontakt din lokale leverandør for ytterligere hjelp. Hvis eksterne deler må byttes ut, skal kun LK-reservedeler benyttes. Se www.lksystems.no



TEKNISKE DATA, LK CUBICSECURE

Bruksområde	Enebolig, rekkehus, leilighet(1)
Vanntemperatur	0,1-70 °C
Trykk	PN10
Maks trykk ved prøvetrykking	16 bar
KVS	4,6 m³/h
Miljø	Innendørs, tørr, frostfri
Klima/Miljø	5 °C ... 30 °C
Oppbevaring	-25 °C ... 55 °C tørr
Trådløs båndfrekvens	2,4 GHz
Nominell strømningshastighet (Q3)	4000 l/t
Start strømning	5 l/h
Mikrolekkasje oppdaget	> 0,3 bar trykktap
Middels lekkasje oppdaget	> 5 l/t i minst 45 minutter
Lekkasje oppdaget, stor	> 1500 l/t i minst 90 sekunder
Vekt	720 gram
Dimensjoner	85 mm høyde 71 mm bredde 110 mm lengde

TEKNISKE DATA, LK CUBICDETECTOR

Bruksområde	Enebolig, rekkehus, leilighet
Oppbevaring	5 °C ... 55 °C
Miljø	Innendørs
Temperaturvariasjon	-25°C ... 60°C
Temperaturnøyaktighet:	±1,5°C
Fuktighetsområde	0 - 100 % RH
Fuktighetsnøyaktighet	± 5 %
Lydnivå:	85 dB
Trådløs frekvens	2,4 GHz Wi-Fi, (802.11bgn)
Dataoppløsning	LK CubicDetector måler temperatur og fuktighet hvert 30. minutt og sender det til "Cloud" hver 24. time
Vekt	80 gram
Dimensjoner	25 mm, høyde: 67 mm bredde, 67 mm lengde
Sensorledningen:	1219 x 27 x 8 mm
Utbyttbart batteri	CR123A litiumbatteri, opptil 3 års batteritid*
Garanti	2 år

*Batteriets levetid er avhengig av hvor lenge enheten er i aktiv Wi-Fi-modus og alarmmodus.



INNHALDET I PAKKEN, LK CUBICSECURE

- LK CubicSecure 1 stk, LK NRF - 505 21 32
- Strømadapter 1 stk
- Flatadapter 2 stk, LK NRF - 8364417.
Tilbehør som forenkler montering av LK rør.

INNHALDET I PAKKEN, LK CUBICDETECTOR

- LK CubicDetector - 1st, CR123A litiumbatteri inkludert - 1 stk, NRF nr: 505 24 64.
- Tilbehør: LK CubicDetector Sensor: Veggfeste med selvheftende bakside - 1 stk,
Skruer for montering på vegg - 2stk, Lekkasjeømfintlig sensorledning - 1st. NRF 505 24 63.

MERKNAD

En helt forstyrrelsesfri drift kan ikke alltid garanteres med den teknologien som finnes i dag og som tillater fri bruk av frekvensbåndet. Derfor skal hver installasjon testes individuelt. LK CubicSecure/LK CubicDetector jobber alltid selvstendig. Hvis enheten mister kontakten med Internett, fungerer vannstopperen fortsatt. Enheten er fortsatt i drift og varsler ved lekkasje. Kontakten avbrytes midlertidig med MyLK-appen, som da ikke mottar varsler eller alarmer før kontakten med Internett er etablert.

FG ATTEST

Skal fylles ut av installatør og overleveres til eier som sender inn til forsikringsselskapet. Se nærmere beskrivelse i selve skjemaet som følger denne veiledningen.

MILJØ

LK Systems samarbeider med El-Kretsen for innsamling og gjenvinning av elektronikk og batterier. Brukte batterier sorteres som batterier eller småbatterier og leveres til batteriinnsamling eller miljøstasjon. Når systemet er uttjent skal det sorteres som elektronikk og leveres til miljøstasjon.

På sidene som følger er:

VEDLEGG, CE-GODKJENNING, LK CUBICSECURE

VEDLEGG, CE-GODKJENNING, LK CUBICDETECTOR

VEDLEGG, FG ATTEST LEKKASJESTOPPER



EC Declaration of Conformity

We

LK Systems AB
Box 66
168 69 Bromma
SWEDEN
+46 (0)8-506 851 00
info@lksystems.se

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Equipment: (RSK, NRF, LVI) 1882667, 5052132, 4579741 LK CubicSecure

Description:

CubicSecure is a water fault circuit breaker that continuously measures water flow as well as pressure and can detect both large and very small water leaks. The unit also closes automatically of the water in case of leakage. The water fault circuit breaker has a compact design for easy installation in cabinets and cramped spaces such as under a water heater. Brand name: LK Systems AB

The objects of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

RED: Radio Equipment (RED), 2014/53/EU (RED)
RoHS: 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 3)

For compliance assessment, harmonized standards were used:

RED: EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 220-1 V3.1.1,
EN 300 220-2 V2.4.1, EN 300 328 V2.2.2,
EN 301 489.1 V2.2.3, EN 301 489-3 V2.1.1

EMF: EN 62311:2020

Safety: IC 60730-1 Ed. 5.0, IC 60730-1 AMENDMENT 1 Ed. 5.0,
IC 60730-2-8 Ed. 3.0


RoHS: EN 50581:2017

Using the following notified bodies for assessment B+C:

- Notified Body No.: 0560 – Telefication B.V., Netherlands (Type certificate number No. 212140385/AA/00).

Bromma 20.01.2023

LK Systems AB

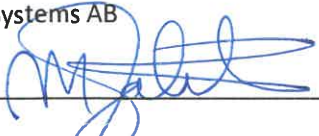

Michael Söderberg Managing Director

EC Declaration of Conformity

We

LK Systems AB
Box 66
168 69 Bromma
SWEDEN
+46 (0)8-506 851 00
info@lksystems.se

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer (or installer):

Equipment: (RSK, NRF, LVI) 1882687-1882688, LK CubicDetector QCD01

The objects of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

RED: Radio Equipment (RED), 2014/53/EU (RED)
RoHS: 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 3)

For compliance assessment, harmonized standards were used:

RED:

ETSI EN 300 489-1 V2.2.3
ETSI EN 300 489-17 V3.2.4
ETSI EN 300 328 V2.2.2


EMF: EN IEC 62311:2020

Safety: EN IEC 62368-1:2020

RoHS: EN 50581:2017

Bromma 30.01.2023

LK Systems AB

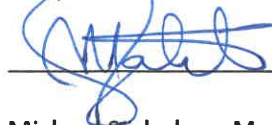

Michael Soderberg Managing Director

For installatør

Foretak/montør

Installasjonsdato

Installerte produkter

NRF-nr.	TG-Nr.	FG-nr.	Beskrivelse

Ja Nei

- ☐ ☐ Er produktene montert i henhold til produsentens anvisninger?
☐ ☐ Stenger systemet vannet som forutsatt?
☐ ☐ Er dekningsområdet til TEK 17 ivaretatt?
☐ ☐ Er produktene funksjonstestet etter montering og virker som forutsatt?

For kunde/eier/bruker

Kunde/eier/bruker

Installasjonsadresse, postnr./sted

G.nr./B.nr

Forsikringsselskap

Ja Nei

- ☐ ☐ Har kunde/eier/bruker fått opplæring og mottatt nødvendig dokumentasjon?
☐ ☐ Er kunde/eier klar over at systemet skal vedlikeholdes i henhold til produsentens anvisninger?

Skjemaet fylles ut av installatør og eier/bruker. Eier/bruker er ansvarlig for å sende inn skjemaet til sitt forsikringsselskap.

Sted/Dato

Signatur/stempel installatør

Signatur/eier/bruker